











VIDEO-TUTORIAL

(i) Wichtig!


Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T, AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

WWW.AUTODOC.DE 1–16



AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – AUDI A4 B5 AVANT. WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:

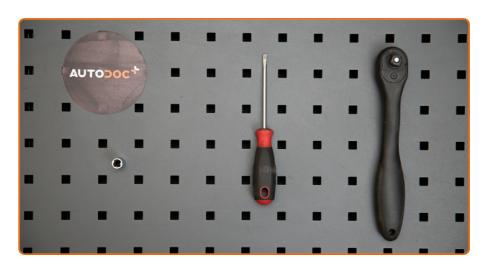

- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 8
- Ratschenschlüssel

- Flacher Schraubendreher
- Kotflügelschoner

WWW.AUTODOC.DE 2–16



Austausch: Innenraumfilter – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC empfiehlt:

- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – AUDI A4 B5 AVANT. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

1



Öffnen Sie die Haube.

WWW.AUTODOC.DE 3–16



Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

3



Schrauben Sie das Befestigungselement der Windlaufabdeckung heraus, die sich an der rechten Seite befindet. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

AUTODOC empfiehlt:

 Austausch: Innenraumfilter – Audi A4 B5 Avant. Wenden Sie bei der Demontage des Teils keine übermäßige Kraft an, da es dadurch beschädigt werden könnte.

WWW.AUTODOC.DE 4–16





Entfernen Sie die Clips des Windlaufs. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

5



Entfernen Sie die Windlaufabdeckung an der rechten Seite.


WWW.AUTODOC.DE 5–16





Entfernen Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.

7

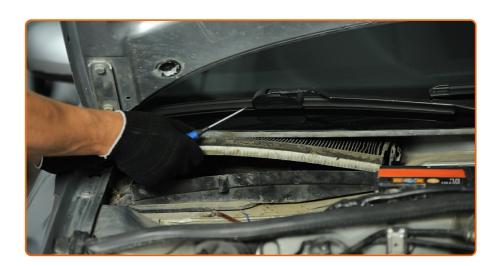

Entfernen Sie den Innenraumfilter. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

Austausch: Innenraumfilter – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC empfiehlt:

 Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederzuverwenden
es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.

WWW.AUTODOC.DE 6–16




Installieren Sie den Kabinenfilter an seinem Montagesitz. Stellen Sie sicher, dass die Filterkante dicht am Gehäuse ansitzt.

AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Innenraumfilter Audi A4 B5 Avant. Achten Sie auf die richtige Positionierung des Filterelements. Vermeiden Sie eine Fehlausrichtung.
- Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.
- Gehen Sie sicher, dass Sie nur qualitativ hochwertige Filter verwenden.

WWW.AUTODOC.DE 7–16



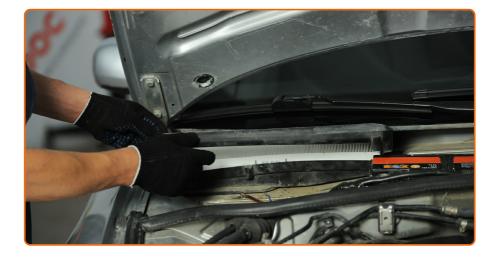

Installieren Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.

10



Bringen Sie die Windlaufabdeckung an, die sich an der linken Seite befindet und sichern Sie sie.

WWW.AUTODOC.DE 8–16





Befestigen Sie die Clips des Windlaufs. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

12



Schrauben Sie die Befestigungen der Windlaufabdeckung an, die sich auf der rechten Seite befindet. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

WWW.AUTODOC.DE 9–16



Austausch: Innenraumfilter – Audi A4 B5 Avant. Tipp von AUTODOC-Experten:

 Verwenden Sie keine übermäßige Kraft bei der Montage des Teils, da Sie sonst die Verbindungselemente beschädigen könnten.

13

Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

14



Schließen Sie die Haube.

WWW.AUTODOC.DE 10–16



Schalten Sie die Zündung ein.

16

Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

17

Schalten Sie die Zündung ab.

WWW.AUTODOC.DE 11–16



FANDEN SIE DIESE ANWEISUNG HILFREICH?

JA

NEIN



WERDEN SIE MITGLIED DES AUTODOC CLUBS!

WWW.AUTODOC.DE 12–16



AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE





WWW.AUTODOC.DE 13–16







WWW.AUTODOC.DE 14–16







WWW.AUTODOC.DE 15–16





(i) Haftungsausschluss:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2018 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, Autodoc GmbH.

WWW.AUTODOC.DE 16–16